

# DAM0888 采集卡说明书

V1.1



北京聚英翱翔电子有限责任公司  
2015 年 10 月

## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、产品特点 .....                   | 1  |
| 二、产品功能 .....                   | 1  |
| 三、产品选型 .....                   | 1  |
| 四、主要参数 .....                   | 1  |
| 五、接口说明 .....                   | 2  |
| 六、通讯接线说明 .....                 | 2  |
| 1、RS485 级联接线方式 .....           | 2  |
| 2、RS232 接线连接方式 .....           | 3  |
| 七、输入输出接线 .....                 | 3  |
| 1、有源开关量（NPN 型低电平输入）接线示意图 ..... | 3  |
| 2、无源开关量（干接点）接线示意图 .....        | 4  |
| 3、继电器接线说明 .....                | 5  |
| 4、模拟量接线示意图 .....               | 5  |
| 八、测试软件说明 .....                 | 5  |
| 1、软件下载 .....                   | 5  |
| 2、软件界面 .....                   | 6  |
| 3、通讯测试 .....                   | 6  |
| 4、模拟量数据说明 .....                | 7  |
| 九、参数及工作模式配置 .....              | 8  |
| 1、设备地址 .....                   | 8  |
| 2、波特率的读取与设置 .....              | 8  |
| 3、工作模式 .....                   | 9  |
| 4、闪开闪断功能及设置 .....              | 10 |
| 十、开发资料说明 .....                 | 11 |
| 1、通讯协议说明 .....                 | 11 |
| 2、Modbus 寄存器说明 .....           | 11 |
| 3、指令生成说明 .....                 | 13 |
| 4、指令列表 .....                   | 13 |
| 5、指令详解 .....                   | 14 |
| 十一、常见问题与解决方法 .....             | 17 |
| 十二、技术支持联系方式 .....              | 17 |

## 一、产品特点

- DC7-30V 宽压供电；
- RS485 通讯隔离，输入光耦隔离，继电器输出触点隔离；
- 通讯接口支持 RS232、RS485；
- 支持标准 modbus 协议，同时支持 RTU 格式；
- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭；
- 具有频闪功能，可以控制器继电器周期性开关；
- 可以设置 0-255 个设备地址，通过软件设置。

## 二、产品功能

- 8 路光耦输入（5-24V）；
- 8 路继电器输出；
- 8 路 12 位分辨率模拟量电压输入；
- 支持波特率：1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200（可以通过软件修改，默认 9600）；
- 支持手动控制模式；
- 支持电脑软件手动控制；
- 支持本机非锁联动模式；
- 支持本机自锁联动模式；
- 支持互锁模式；
- 双机非锁联动模式；
- 双机自锁联动模式。

## 三、产品选型

| 型号                | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 继电器 | AD | 光耦 |
|-------------------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|
| DAM0888-RS232+485 | ●      | ●     | ●     |     |      | 8   | 8  | 8  |

## 四、主要参数

| 参数     | 说明                   |
|--------|----------------------|
| 触点容量   | 10A/30VDC 10A/250VAC |
| 耐久性    | 10万次                 |
| 数据接口   | RS485、RS232          |
| 额定电压   | DC 7-30V             |
| 电源指示   | 1路红色 LED 指示（通电时常亮）   |
| 通讯指示   | 1路绿色 LED 指示（通信时闪烁）   |
| 输出指示   | 8路红色 LED 指示          |
| 温度范围   | 工业级，-40℃~85℃         |
| 尺寸     | 145*94*41mm          |
| 重量     | 330g                 |
| 默认通讯格式 | 9600, n, 8, 1        |


|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 波特率  | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件；<br>支持各家组态软件；<br>支持 Labviewd 等   |

## 五、接口说明




## 六、通讯接线说明

### 1、RS485 级联接线方式

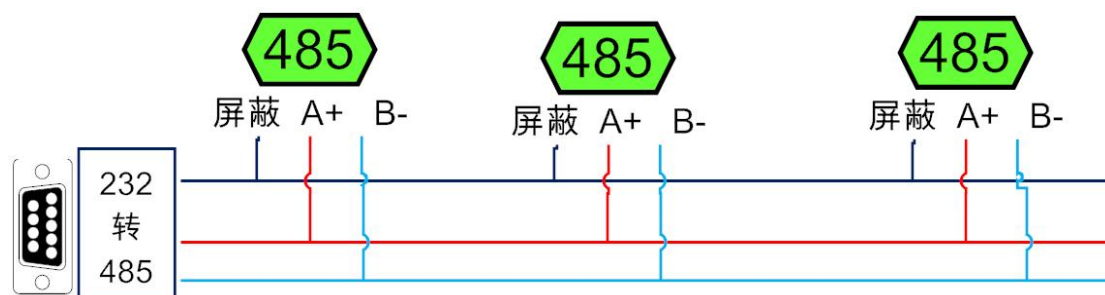


电脑自带的串口一般是 RS232，需要配 232-485 转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后 RS485 为 A、B 两线，A 接板上 A 端子，B 接板上 B 端子，485 屏蔽可以接 GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

## 2、RS232 接线连接方式

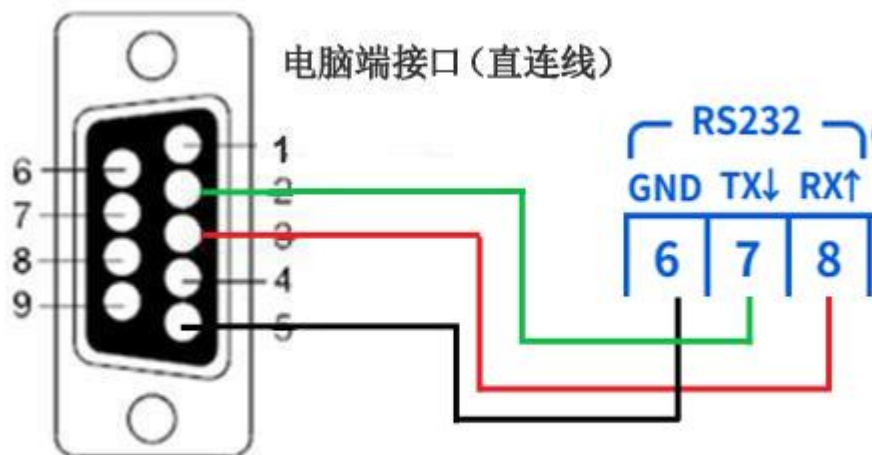


## 七、输入输出接线


### 1、有源开关量（NPN 型低电平输入）接线示意图

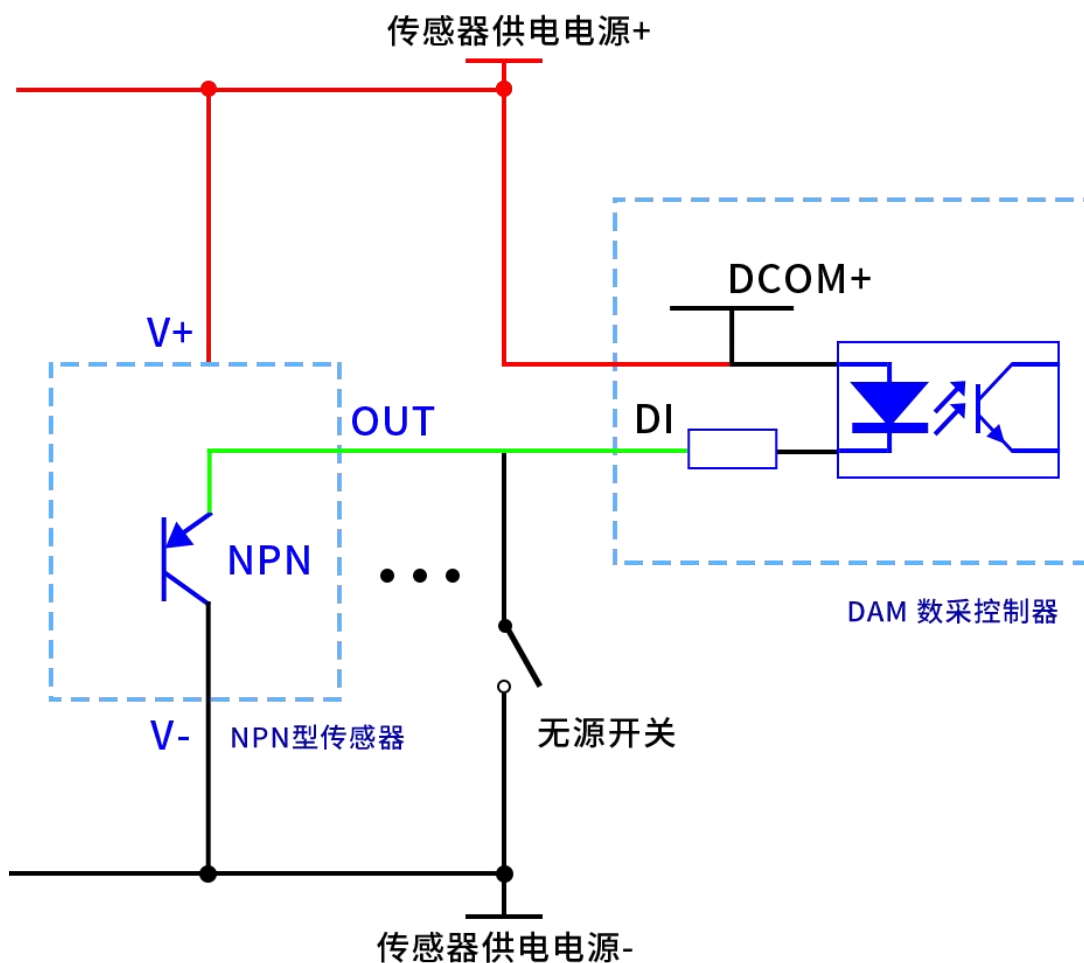

## 2、无源开关量（干接点）接线示意图

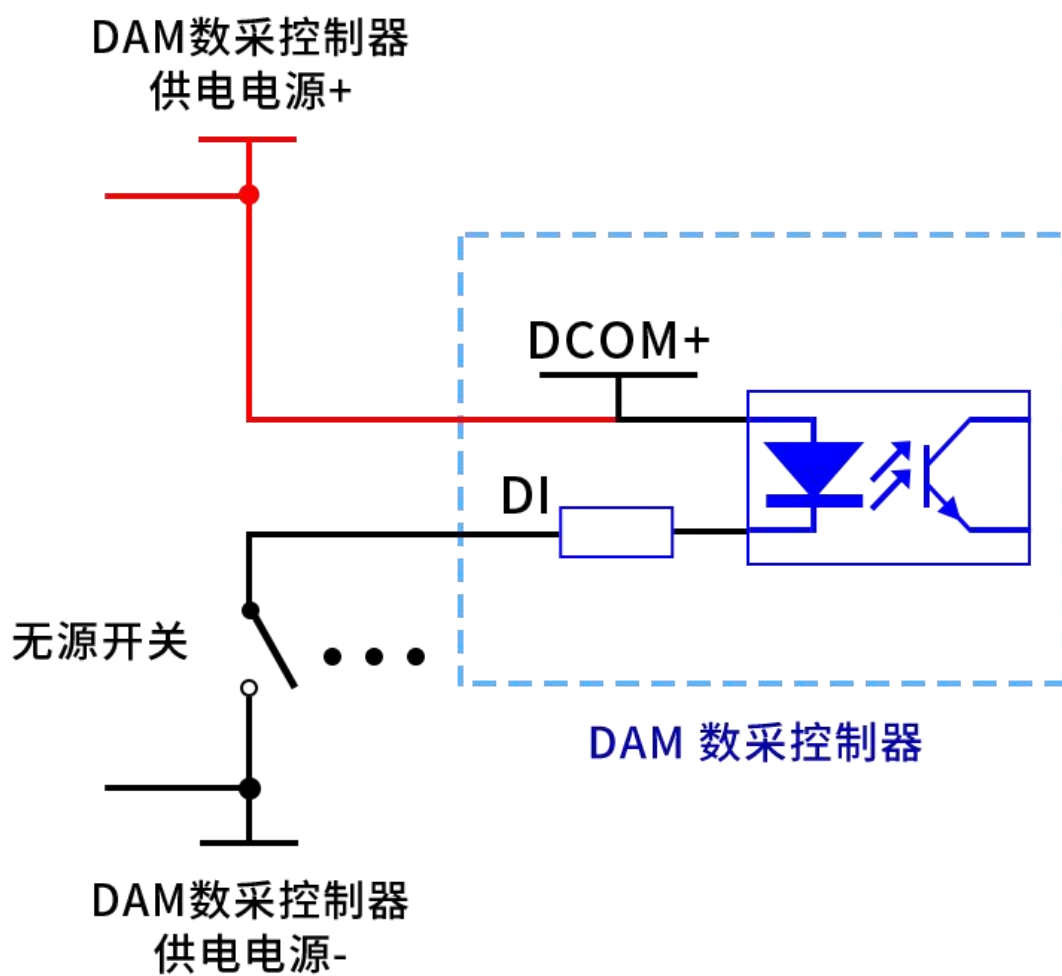

### 3、继电器接线说明

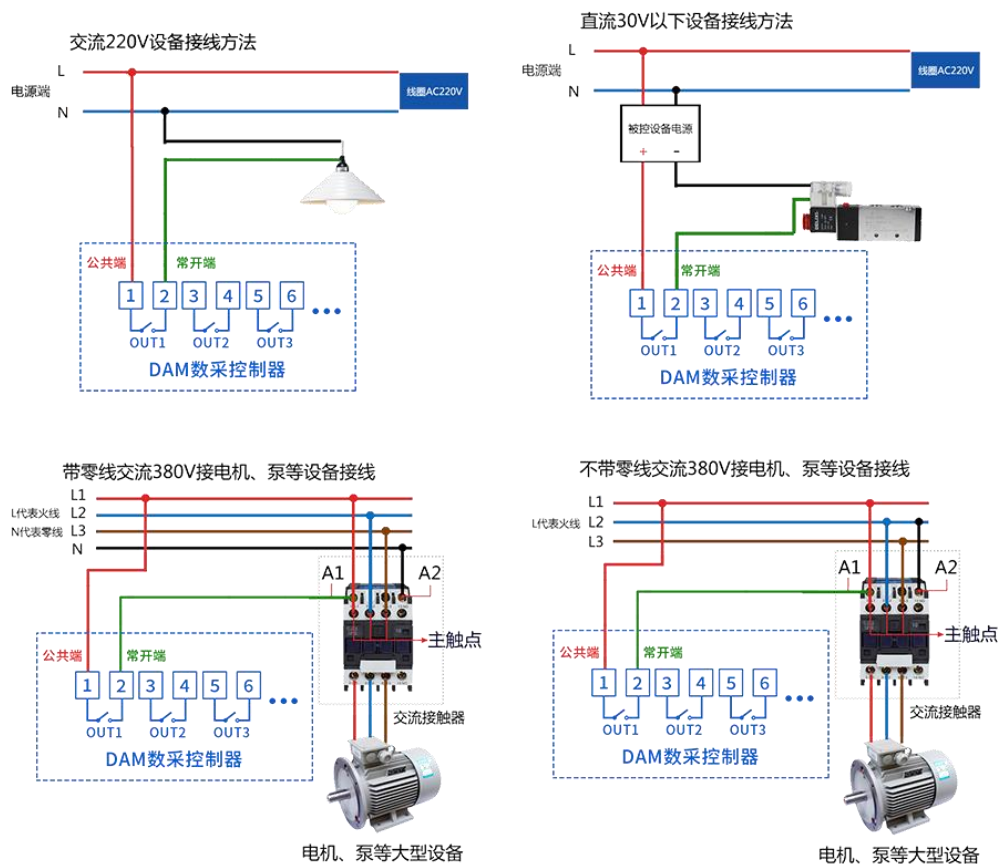


### 4、模拟量接线示意图

下图中的电源部分为传感器供电，AI1-AI8 接传感器信号正，ACOM-为传感器信号负，ACOM+不用。

设备采集到的 AI 数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值\*0.001

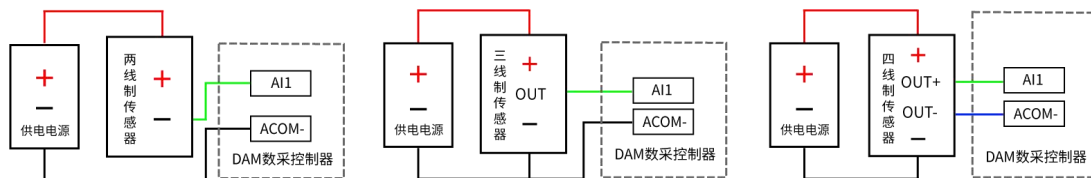

## 八、测试软件说明

### 1、软件下载

<https://www.juyingle.com/download/JYDAMSoftware.zip> (软件视频教程连接)

## 2、软件界面




### 软件功能：

- 继电器状态查询
- 继电器独立控制
- 模拟量读取
- 开关量状态查询
- 调试信息查询
- 工作模式的更改
- 偏移地址的设定
- 继电器整体控制

## 3、通讯测试


- ① 选择设备当前串口号（IP 地址填写 IP）；
- ② 选择默认波特率 9600；
- ③ 打开端口：

右侧有接收指令，可控制继电器即通讯成功。

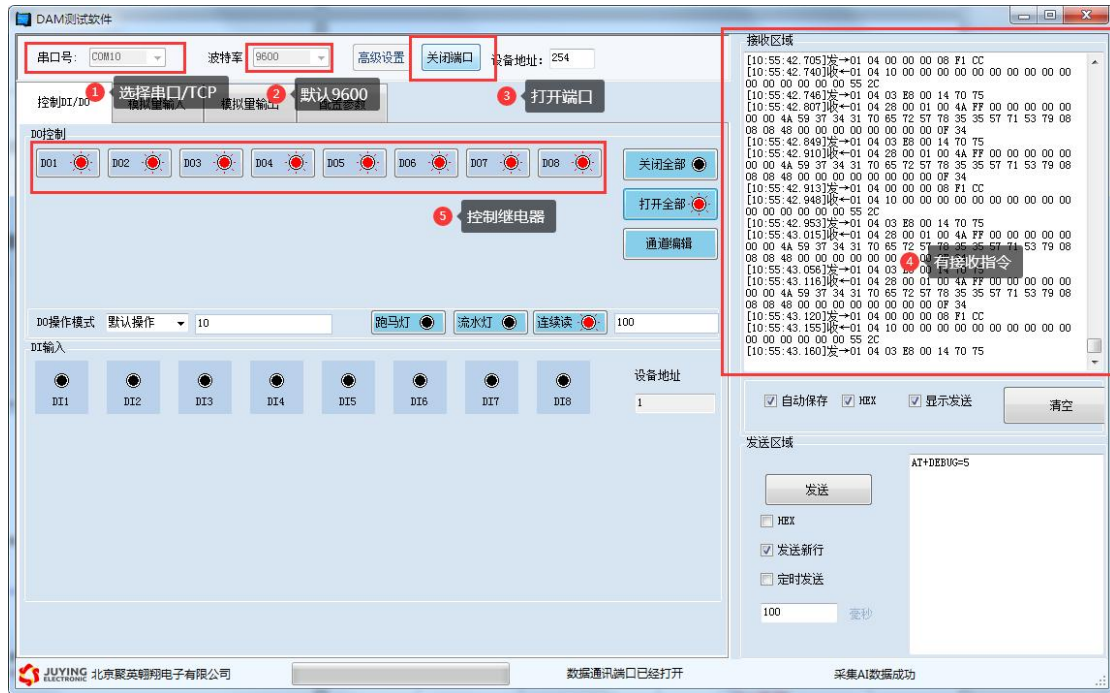

## 4、模拟量数据说明

- ① 选择模拟量输入；
- ② 下方可以直接查看数据大小和实时曲线。

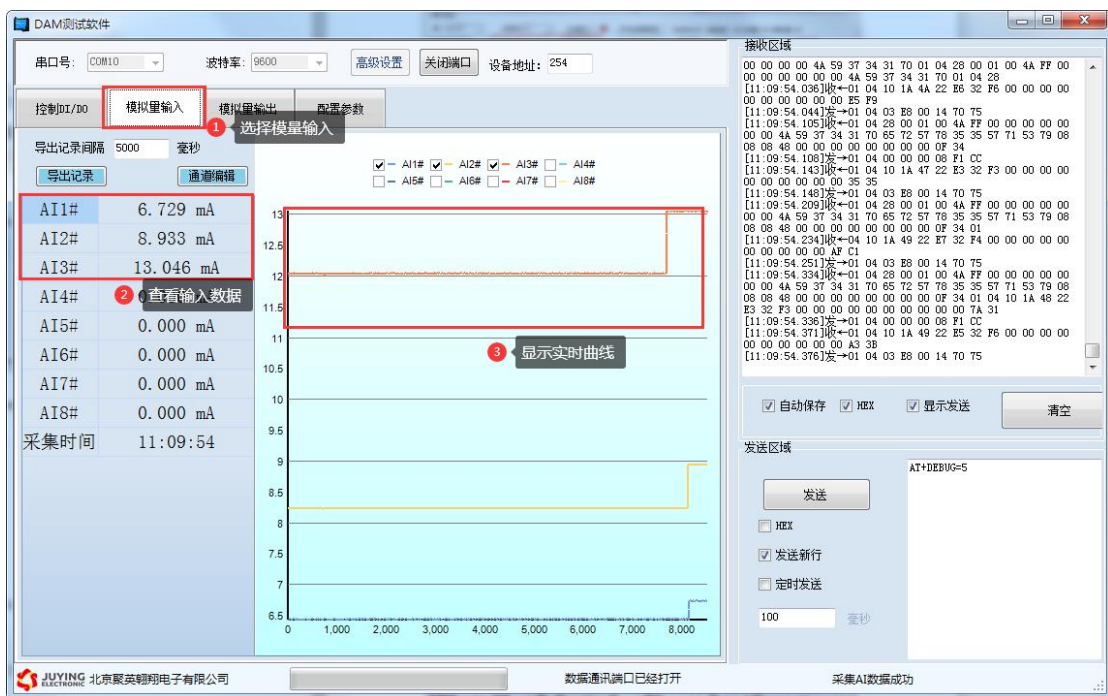

## 九、参数及工作模式配置

### 1、设备地址

#### 1.1、设备地址的介绍

| 地址说明 |     | 说明                                                 |
|------|-----|----------------------------------------------------|
| 默认地址 | 1   | 默认设备地址均为 1                                         |
| 广播地址 | 254 | 单独连接设备，任何设备地址下均可用 254 通讯；<br>当设备地址不明确时，用于读取当前设备地址。 |

#### 1.2、设备地址的读取

点击软件上方“读取地址”



#### 1.3、偏移地址的设定与读取

点击 DAM 调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。



### 2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。



## 3、工作模式

### 3.1 工作模式说明

#### 3.1.1、本机非锁联动模式

本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，输入光耦与继电器为直接联动。即：光耦输入信号生效—>对应继电器吸合，光耦输入信号取消—>对应继电器断开。

该模式下因为机械及程序的延迟，光耦输入信号到继电器动作会有一定的延迟，但最大不会超过 0.05 秒。

由于该模式下所有继电器直接受光耦联动，所以会出现串口无法操作继电器的现象，这并不是异常现象，而是串口操作继电器后，在继电器还为动作之前就被光耦的状态联动了。

#### 3.1.2、本机自锁联动模式

模块本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器翻转一次。即：

光耦输入信号生效—>继电器翻转（吸合变断开、断开变吸合）；

光耦输入信号取消—>继电器不动作；

该模式同样存在非锁模式的延迟问题，但是延迟时间同样不会大于 0.05 秒。

该模式主要可以用于外部信号触发来控制设备启停的场合，例如光耦外接一个按钮，对应的继电器外接用电设备，则每按一次按钮，设备就会切换一次启停状态。

#### 3.1.3、互锁模式

模块本身带有光耦输入和继电器输出的板卡模块，在该模式下，光耦每输入一次信号，对应的继电器会吸合，其他未输入信号光耦对应继电器会断开。即：

光耦输入信号生效—>对应继电器吸合其它继电器断开；

光耦输入信号取消—>继电器不动作；

该模式同样存在非锁模式的延迟问题，但是延迟时间同样不会大于 0.05 秒。

该模式主要可以用于外部信号触发来控制不同设备启停的场合，例如多路光耦没路外接一个按钮，对应的继电器外接用电设备，则按一路按钮，对应设备就会切换到启动状态，其它设备就会停止运行。

#### 3.1.4、双机非锁联动模式

该模式需要两个地址相同、模式相同的设备完成，两个设备通过直连 485 或者交叉 232 连接起来之后，模块 1 的光耦状态会直接控制模块 2 的对应继电器的状态，即：

模块 1 的 1 号光耦输入信号生效—>模块 2 的 1 号继电器吸合

模块 1 的 1 号光耦输入信号消失—>模块 2 的 1 号继电器断开

该模式下的继电器相应延迟时间较前几种的模式要长，但不会大于 0.1 秒（9600 波特率）

该模式下如果使用 485 总线的话可以并联多个设备，其中设备两两地址匹配，这样可以做到远程的开关量传输。例如：现场有多个低速的开关量需要传输到 500 米外的控制机房去控制告警灯或者电铃，则只需在厂房布置几个模块通过两

根双绞屏蔽线连接到机房的对应模块，就可以完成该任务。同理也可以把机房操作的按钮信号直接传送到位于机房模块的继电器上。

### 3.1.5、双机自锁联动模式

该模式需要两个地址相同、模式相同的设备完成，两个设备通过直连 485 或者交叉 232 连接起来之后，模块 1 的光耦状态生效会翻转控制模块 2 的对应继电器的状态，即：

模块 1 的 1 号光耦输入信号生效—>模块 2 的 1 号继电器翻转

模块 1 的 1 号光耦输入信号消失—>模块 2 的 1 号继电器不动作

该模式的应用与“双机非锁联动”模式类似，但更适合于远程控制设备的启停，只需在操作端安装一个按钮即可实现按一次启动按一次停止的动作。

## 3.2、工作模式配置

设备正常通讯后，在软件工作模式部分选择相应工作模式设置即可，如下图所示：



点击设置后，软件下方提示设置成功即可。

## 4、闪开闪断功能及设置

### 4.1、闪开闪断功能介绍

手动模式：对继电器每操作一次，继电器则翻转一次（闭合时断开，断开时闭合）；

闪开模式：对继电器每操作一次，继电器则闭合 1 秒（实际时间【单位秒】=设置数字\*0.1）后自行断开；

闪断模式：对继电器每操作一次，继电器则断开 1.秒（时间可调）后自行闭合；

### 4.2、闪断闪开的设置

打开“聚英翱翔 DAM 调试软件”点击继电器模式后面下拉箭头进行模式的选择。（后边时间可自行设置，实际时间=填写数字\*0.1【单位秒】）

**注：闪断闪开模式不能写入设备芯片内，软件上选择闪断闪开模式后，所有通道都为闪断闪开模式下，可通过发送单个通道的闪断闪开指令来进行单个通道的控制，不影响其他通道的正常控制。**



## 十、开发资料说明

### 1、通讯协议说明

本产品支持标准 modbus 指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》即可。

Modbus 协议说明书下载链接地址：

[https://www.juyingele.com/download/Modbus\\_poll.zip](https://www.juyingele.com/download/Modbus_poll.zip)

### 2、Modbus 寄存器说明

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 | 寄存器地址  | 说明              |
|-------|--------|-----------------|
| 线圈控制  |        |                 |
| 线圈 1  | 写线圈    | 0x0001 第一路继电器输出 |
| 线圈 2  | 1 号指令码 | 0x0002 第二路继电器输出 |
| 线圈 3  |        | 0x0003 第三路继电器输出 |
| 线圈 4  |        | 0x0004 第四路继电器输出 |
| 线圈 5  |        | 0x0005 第五路继电器输出 |
| 线圈 6  |        | 0x0006 第六路继电器输出 |
| 线圈 7  |        | 0x0007 第七路继电器输出 |
| 线圈 8  |        | 0x0008 第八路继电器输出 |
| 离散量输入 |        |                 |
| 输入 1  | 开关量    | 1x0001 第一路输入    |
| 输入 2  | 2 号指令  | 1x0002 第二路输入    |
| 输入 3  |        | 1x0003 第三路输入    |
| 输入 4  |        | 1x0004 第四路输入    |
| 输入 5  |        | 1x0005 第五路输入    |
| 输入 6  |        | 1x0006 第六路输入    |
| 输入 7  |        | 1x0007 第七路输入    |
| 输入 8  |        | 1x0008 第八路输入    |
| 模拟量输入 |        |                 |
| 输入 1  | 模拟量    | 3x0001 第一路输入    |
| 输入 2  | 4 号指令  | 3x0002 第二路输入    |
| 输入 3  |        | 3x0003 第三路输入    |

|       |       |        |                                                        |
|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------|
| 输入 4  |       | 3x0004 | 第四路输入                                                  |
| 输入 5  |       | 3x0005 | 第五路输入                                                  |
| 输入 6  |       | 3x0006 | 第六路输入                                                  |
| 输入 7  |       | 3x0007 | 第七路输入                                                  |
| 输入 8  |       | 3x0008 | 第八路输入                                                  |
| 配置参数  |       |        |                                                        |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表，默认为 0，支持 0-5，该寄存器同时决定 RS232 和 RS485 的通信波特率 |
| 备用    |       | 4x1002 | 备用，用户不可写入任何值。                                          |
| 偏移地址  |       | 4x1003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址                                       |
| 工作模式  |       | 4x1004 | 用户可以使用，存储用户数据                                          |
| 延迟时间  |       | 4x1005 | 用户可以使用，存储用户数据                                          |

#### 备注:

①: Modbus 设备指令支持下列 Modbus 地址:

00001 至 09999 是离散输出(线圈)

10001 至 19999 是离散输入(触点)

30001 至 39999 是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001 至 49999 是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用 5 位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余 4 个字符代表地址。地址 1 从 0 开始，如 00001 对应 0000。

②: 波特率数值对应表

| 数值 | 波特率   |
|----|-------|
| 0  | 38400 |
| 1  | 2400  |
| 2  | 4800  |
| 3  | 9600  |
| 4  | 19200 |
| 5  | 38400 |

③: 继电器状态，通过 30002 地址可以查询，也可以通过 00001---00002 地址来查询，但控制只能使用 00001---00002 地址。

30002 地址数据长度为 16bit。最多可表示 16 个继电器。

对应结果如下:

| Bit   | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0 |
|-------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 继电器位置 | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器 30009 数据 的 bit8 与寄存器 00001 的数据一样。

同理: 光耦输入也是如此。寄存器 30003 的 bit8、bit9 与寄存器 10001、10002 都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照 PLC 命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

参考资料: <http://hi.baidu.com/anyili001/item/573454e6539f60afc10d75c9>

### 3、指令生成说明

指令可通过“聚英翱翔 DAM 调试软件”，勾选调试信息来获取。



指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据 modbus 协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对 modbus 寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器 1 的状态，实际上是对继电器 1 对应的线圈寄存器 00001 的读写操作。

### 4、指令列表

| 情景       | RTU 格式（16 进制发送）         |
|----------|-------------------------|
| 查询八路状态   | FE 01 00 00 00 08 29 C3 |
| 查询指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C       |
| 控制第一路开   | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制返回信息   | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制第一路关   | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制返回信息   | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制第二路开   | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
| 控制第二路关   | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
| 控制第三路开   | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 |
| 控制第三路关   | FE 05 00 02 00 00 78 05 |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 控制第四路开   | FE 05 00 03 FF 00 68 35 |
| 控制第四路关   | FE 05 00 03 00 00 29 C5 |
| 控制第五路开   | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 |
| 控制第五路关   | FE 05 00 04 00 00 98 04 |
| 控制第六路开   | FE 05 00 05 FF 00 88 34 |
| 控制第六路关   | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 |
| 控制第七路开   | FE 05 00 06 FF 00 78 34 |
| 控制第七路关   | FE 05 00 06 00 00 39 C4 |
| 控制第八路开   | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 |
| 控制第八路关   | FE 05 00 07 00 00 68 04 |
| 查询八路光耦状态 | FE 02 00 00 00 08 6D C3 |
| 查询返回信息   | FE 02 01 00 91 9C       |

## 5、指令详解

### 5.1、继电器输出

控制 1 路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例），任意一个字节变动，CRC 校验位会随之变动。

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段    | 含义    | 备注                  |
|-------|-------|---------------------|
| FE    | 设备地址  | 这里为广播地址             |
| 05    | 05 指令 | 单个控制指令              |
| 00 00 | 地址    | 要控制继电器寄存器地址         |
| FF 00 | 指令    | 继电器开的动作             |
| 98 35 | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段    | 含义    | 备注                  |
|-------|-------|---------------------|
| FE    | 设备地址  | 这里为广播地址             |
| 05    | 05 指令 | 单个控制指令              |
| 00 00 | 地址    | 要控制继电器寄存器地址         |
| FF 00 | 指令    | 继电器开的动作             |
| 98 35 | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |

### 5.2、继电器状态

查询 8 路继电器

发送码：FE 01 00 00 00 08 29 C3

| 字段    | 含义    | 备注              |
|-------|-------|-----------------|
| FE    | 设备地址  | 这里为广播地址         |
| 01    | 01 指令 | 查询继电器状态指令       |
| 00 00 | 起始地址  | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
| 00 08 | 查询数量  | 要查询的继电器数量       |

| 29 C3                              | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和                                                         |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 继电器卡返回信息：<br>返回码：FE 01 01 00 61 9C |       |                                                                             |
| 字段                                 | 含义    | 备注                                                                          |
| FE                                 | 设备地址  |                                                                             |
| 01                                 | 01 指令 | 返回指令：如果查询错误，返回 0x81                                                         |
| 01                                 | 字节数   | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8                                                      |
| 00                                 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。<br>Bit0:第一个继电器状态<br>Bit1:第二个继电器状态<br>。 。 。 。 。 。<br>Bit7:第八个继电器状态 |
| 61 9C                              | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和                                                         |

### 5.3、光耦输入

查询光耦

发送码：FE 02 00 00 00 08 6D C3

| 字段    | 含义    | 备注                |
|-------|-------|-------------------|
| FE    | 设备地址  |                   |
| 02    | 02 指令 | 查询离散量输入（光耦输入）状态指令 |
| 00 00 | 起始地址  | 要查询的第一个光耦的寄存器地址   |
| 00 08 | 查询数量  | 要查询的光耦状态数量        |
| 6D C3 | CRC16 |                   |

光耦返回信息：

返回码：FE 02 01 01 50 5C

| 字段    | 含义    | 备注                                                                             |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FE    | 设备地址  |                                                                                |
| 02    | 02 指令 | 返回指令：如果查询错误，返回 0x82                                                            |
| 01    | 字节数   | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8                                                         |
| 01    | 查询的状态 | 返回的继电器状态。<br>Bit0:第一个光耦输入状态<br>Bit1:第二个光耦输入状态<br>。 。 。 。 。 。<br>Bit7:第八个光耦输入状态 |
| 50 5C | CRC16 |                                                                                |

### 5.4、模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值\*0.001

查询模拟量 AD 字

发送码：FE 04 00 00 00 08 E5 C3

| 字段    | 含义    | 备注              |
|-------|-------|-----------------|
| FE    | 设备地址  |                 |
| 04    | 04 指令 | 查询输入寄存器指令       |
| 00 00 | 起始地址  | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 08 | 查询数量  | 要查询的模拟量数量       |
| E5 C3 | CRC16 |                 |

模拟返回信息：

返回码：FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段    | 含义       | 备注                                           |
|-------|----------|----------------------------------------------|
| FE    | 设备地址     |                                              |
| 04    | 04 指令    | 返回指令：如果查询错误，返回 0x82                          |
| 02    | 字节数      | 返回状态信息的所有字节数                                 |
| 00 00 | 查询的 AD 字 | 0x0227，即十进制 551，为查询的模拟量 AD 字的值，实际值=返回值*0.001 |
| AD 24 | CRC16    |                                              |

## 5.5、闪开闪闭指令

闪开闪闭指令解析

闪开发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

| 字段            | 含义     | 备注                                    |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| FE            | 设备地址   |                                       |
| 10            | 10 指令  | 查询输入寄存器指令                             |
| 00 03         | 继电器地址  | 要控制的器地址                               |
| 00 02         | 控制命令数量 | 要对继电的命令个数                             |
| 04            | 字节数    | 控制信息命令的的所有字节数。 $1+(n-1)/8$            |
| 00 04 或 00 02 | 指令     | 00 04 为闪开指令 00 02 为闪闭命令               |
| 00 0A         | 间断时间   | 00 0A 为十六进制换为十进制则为 10 间隔时间为（0.1 秒*10） |
| 00 D8         | CRC16  | 校验方式                                  |

返回码：FE 10 00 03 00 02 A5 C7

| 字段    | 含义    | 备注                  |
|-------|-------|---------------------|
| FE    | 设备地址  |                     |
| 10    | 10 指令 | 返回指令：如果查询错误，返回 0x82 |
| 00 03 | 设备地址  | 查询设备的地址             |
| 00 02 | 接收命令数 | 设备接受的命令个数           |
| A5 C7 | CRC16 | 校验位                 |

## 5.6、全开全关指令

全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 08 01 FF F1 D1

全断发送码: *FE 0F 00 00 00 08 01 00 B1 91*

其中 *FF* 为全开全关指令, 为二进制转换为 16 进制, 2 进制中 1 代表吸合, 0 代表断开, *11111111* 为全开, *00000000* 为全断, 每 8 路为一个字节, 起始为右侧开始, 如 2, 4, 6, 8, 通道打开, 其他关闭, 则 2, 4, 6, 8 为 *10101010*, 16 进制为 *AA*, 全部开关指令为 *AA*

| 字段              | 含义     | 备注                    |
|-----------------|--------|-----------------------|
| FE              | 设备地址   |                       |
| 0F              | 0F 指令  | 返回指令: 如果查询错误, 返回 0x82 |
| 00 00           | 起始地址   |                       |
| 00 08           | 控制数量   | 控制的继电器数量              |
| 01              | 字节数    | 发送命令字节数               |
| FF (或 00)       | 全开全关命令 | FF 全开命令 00 全关命令       |
| F1 D1 (或 B1 91) | CRC16  | 校验位                   |

全开返回码: *FE 0F 00 00 00 08 40 02*

全断返回码: *FE 0F 00 00 00 08 40 02*

| 字段    | 含义    | 备注                    |
|-------|-------|-----------------------|
| FE    | 设备地址  |                       |
| 0F    | 0F 指令 | 返回指令: 如果查询错误, 返回 0x82 |
| 00 00 | 起始地址  |                       |
| 00 08 | 数量    | 返回信息的继电器数量            |
| 40 02 | CRC16 | 校验位                   |

## 十一、常见问题与解决方法

### 1、232 通讯, 设备控制无响应, 不动作

设备与上位机进行通信使用的是 232 直连线。即 RX 对 RX, TX 对 TX, GND 对 GND

### 2、继电器只能开不能关

读取地址是否读到的是实际设备地址, 调试信息栏内是否有返回指令, 返回指令是否正确, 如果读取地址失败, 没有返回指令或返回指令异常, 检查通讯线和通讯转换器

### 3、485 总线上挂有多个设备时, 每个设备地址不能一样,

不能使用广播地址 254 来进行通讯。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用, 大于 1 个设备时请以拨码开关区分地址来控制, 否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

## 十二、技术支持联系方式

联系电话: 010-82899827/1-803

联系 QQ: 4008128121